

# 保修服务卡

## Warranty Card

感谢您对机械兔团队产品的信任和支持,机械兔将为您提供为期一年的无忧免费售后服务(运费不包含在内),请勿擅自涂改本保修服务卡,以维护您的合法权益。如需服务或有任何疑问,请咨询经销商或与我们联系。

产品自收货日起12个月内出现产品本身的质量问题,请您按照如下的方式获得售后服务:

7天内出现质量问题,请携带产品、全部附件和包装(完好无损),前往购买处申请更换新品或全额退款;15天内出现质量问题,请携带产品、全部附件和包装(完好无损),前往购买处申请更换新品;15天后出现质量问题,请携带产品、产品包装,前往购买处申请售后维修;个人原因造成的产品损坏,维修时须收取一定金额的维修费用。

如遇到以下情况,机械兔有权利拒绝提供保修服务:

- 1.外观损伤、LOGO缺失或超出服务期限的产品
- 2.被拆卸、撞伤私自维修、改装或零部件缺失的产品
- 3.电路烧毁或数据线缆电源接口损伤的产品
- 4.异物入侵(包含但不限于各种形式的流体、风沙灰尘、烟灰等)造成损坏的产品

购买日期		购买地点	
返修日期		维修情况	

## 机械键盘日常使用保养须知

机械键盘从结构上来说也仅仅是每颗按键下面一颗开关而已,从结构本身上惧怕灰尘、饮料、油水类的物质,日常的使用中需注意因为这些物质掉落到键盘内部引致按键失灵或者电路板损坏。

1.灰尘类注意事项:避免烟灰等大量灰尘落入键盘内部的情况发生,如果有烟灰或者其他灰尘落入,最好的处理方式是拔掉键帽,使用吸尘器以及毛刷,边刷边吸,处理干净即可。千万不要在没有拔掉键帽的情况下翻转键盘拍打,这样会造成更多的灰尘进入到轴体内部,造成轴体损坏。

2.键盘清洁泥使用方法:杜绝把整块清洁泥直接用力按压到键盘上,正确的使用方法为用轻微的力度,清理键帽表面灰尘,然后拔掉键帽,取一小块清洁泥揉成小球,在轴体的空隙处的滚动,把灰尘粘干净即可。

3.键盘进液的注意事项:任何种类的流体落入键盘内部,请快速为键盘断电。同时使用电吹风和纸筒手工制作烘干箱,将键盘整体放入进行2小时左右的快速烘干(避免电吹风风口近距离直接吹到键盘,否则键盘外壳会因为高温引起变形)如遇清水之外的流体侵入,烘干以后轴体出现问题的,请尽快联系售后进行处理。

一把好的键盘,在为您提供出色的输入体验和乐趣的同时,也需要您的悉心爱护,远离烟灰、液体才能保证键盘的正常使用。正确的位置方式,可以让您的键盘出现意外情况的时候,得到最大程度的保护,避免键盘收到不可逆的损坏。

注:本产品最终解释权归机械兔品牌所有

## 品牌介绍

MEGAKEY (机械兔)  
是东莞市中科云创电子科技有限公司的自主外设潮牌  
旗下设有中高端子品牌,适合各类消费群体  
多年以来专注于创新电竞外设设计和制造

## 品牌定位

品牌服务于中高端  
个性化需求强烈的年轻一代群体  
着眼于传统PC以及新锐移动电竞受众群体  
让功能性较强的外设产品承载更多的流行文化内容及艺术内涵




QUICK START GUIDE  
键盘使用说明书

MK901机械键盘

### 信号特性

接口 (USB) 针号信号设定:

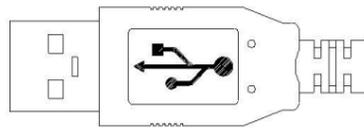

本键盘为USB 2.0 游戏键盘,符合USB2.0规范,兼容USB2.0、USB1.1设备。

裸机尺寸和重量

长: 440.60mm 宽: 135.80mm 高: 36.40mm  
固定方式: 螺丝锁固  
裸机重量: 0.6kg

主要部件材质

中板: 金属面板  
下盖: ABS 材质  
轴开关: 机械轴  
脚垫: 硅胶  
电源线: USB, 2.0 5芯线

人体工程学

本键盘采用符合人体工程学的倾角设计及阶梯键帽,最大程度减缓使用疲劳,采用喷油镭雕键帽透光字键字符。

尊敬的用户:

感谢您选择机械兔品牌的产品,同时也能够很高兴为您提供服务,在您使用的过程中遇到任何问题或者有任何的改进意见,欢迎随时通过官方微博、微信反馈给我们。您的任何意见,对我们来说都是弥足珍贵的,因为这是我们发展成长的基石,再次感谢!

### 自定义模式 (按键录制存储)

按 **Fn** + **0** 或 **Fn** + **9** 进入相应自定义模式

(Fn+End = 录制键/存储键)

按 **Fn** + **End** 进入自定义点彩录制状态  
按任意需要亮起或熄灭的键至指定状态

(M1-M3指示灯闪烁)

按 **Fn** + **END** 进行存储 **Fn** + **ESC** 清除灯光录制,恢复常亮模式

(完成录制)

### 灯光模式 (灯光模式预录制游戏灯效)

灯效切换组合按键  
(每种灯效键按4下分别对应4种灯效)

**Fn** + **1** 游戏模式1 (FPS)

**Fn** + **HOME** 点彩夺目 一触即发  
踏雪无痕 按键连漪

**Fn** + **2** 游戏模式2 (CF)

**Fn** + **DEL** 随波逐流 滴水涟漪  
流光溢彩 流光

**Fn** + **3** 游戏模式3 (COD)

**Fn** + **INS** 常亮指点 江山呼吸  
随按即灭

**Fn** + **4** 游戏模式4 (RTS)

**Fn** + **PGUP** 花开富贵 跑马灯效  
旋转风暴 蛇形跑马

**Fn** + **5** 游戏模式5 (LOL 全)

**Fn** + **PGDN** 繁星点点 川流不息  
斜拉变幻 正弦光波

**Fn** + **6** 游戏模式6 (Car Race)

**Fn** + **7** 游戏模式7 (NBA)

**Fn** + **8** 游戏模式8 (LOL 简)

**Fn** + **9** 自定义模式1

**Fn** + **0** 自定义模式2

### FN组合功能 (标准版快捷键说明)

**Fn** + **F1** 我的电脑

**Fn** + **F2** 搜索

**Fn** + **F3** 计算器+

**Fn** + **F4** 播放器

**Fn** + **F5** 上一曲

**Fn** + **F6** 下一曲

**Fn** + **F7** 播放/暂停

**Fn** + **F8** 停止

**Fn** + **F9** 静音

**Fn** + **F10** 音量减

**Fn** + **F11** 音量加

**Fn** + **F12** 锁定/解锁全键盘

**Fn** + **↑** 亮度加

**Fn** + **↓** 亮度减

**Fn** + **→** 灯效速度加

**Fn** + **←** 灯效速度减

**Fn** + **WIN-L** 锁WIN+APP

**Fn** + **ESC** 恢复默认常亮

**Fn** + **SCRLK** N键无冲

**Fn** + **PRTSE** 6键无冲